

超音波洗浄の紹介

エレメント、フィルター以外にも生活用品や車、バイクの部品、精密部品までご要望に応じ超音波洗浄を行っております。お気軽にご相談ください。

硬質カーボン、金属片等は溶剤に溶けないため一般の洗浄方法では除去することができません。弊社では目詰まり汚れの原因を追究し、その汚れの原因に最も効果的な溶液にて溶解可能な汚れを除去し溶剤に溶けない固形成分を特殊溶液と超音波により除去します。

F.O.2次フィルター

TYPE:K8FE-2Y-W30

品名:ノッチワイヤ-エレメントの超音波洗浄

株式会社サンウイル
TEL:06-6452-2248
FAX:06-6452-2218



前洗浄
特殊洗浄液使用

浸置き後

ブラッシング後

汚れ



超音波洗浄
25分間:1回目
目詰り汚れ用洗浄液使用

超音波洗浄
25分間:2~3回目
目詰り汚れ用洗浄液使用

超音波洗浄
25分間:4~5回目
目詰り汚れ用洗浄液使用



超音波洗浄
25分間:1回目
カーボン落とし特殊洗浄液使用

超音波洗浄
25分間:2~3回目
カーボン落とし特殊洗浄液使用

超音波洗浄
25分間:4~5回目
カーボン落とし特殊洗浄液使用

カーボン汚れ
25分間:6回目終了後
カーボン落とし特殊洗浄液使用




沈殿したカーボン汚れ

沈殿したカーボン汚れ

沈殿したカーボン汚れ

洗浄前と洗浄後

品名:ノッチワイヤ-エレメントの超音波洗浄

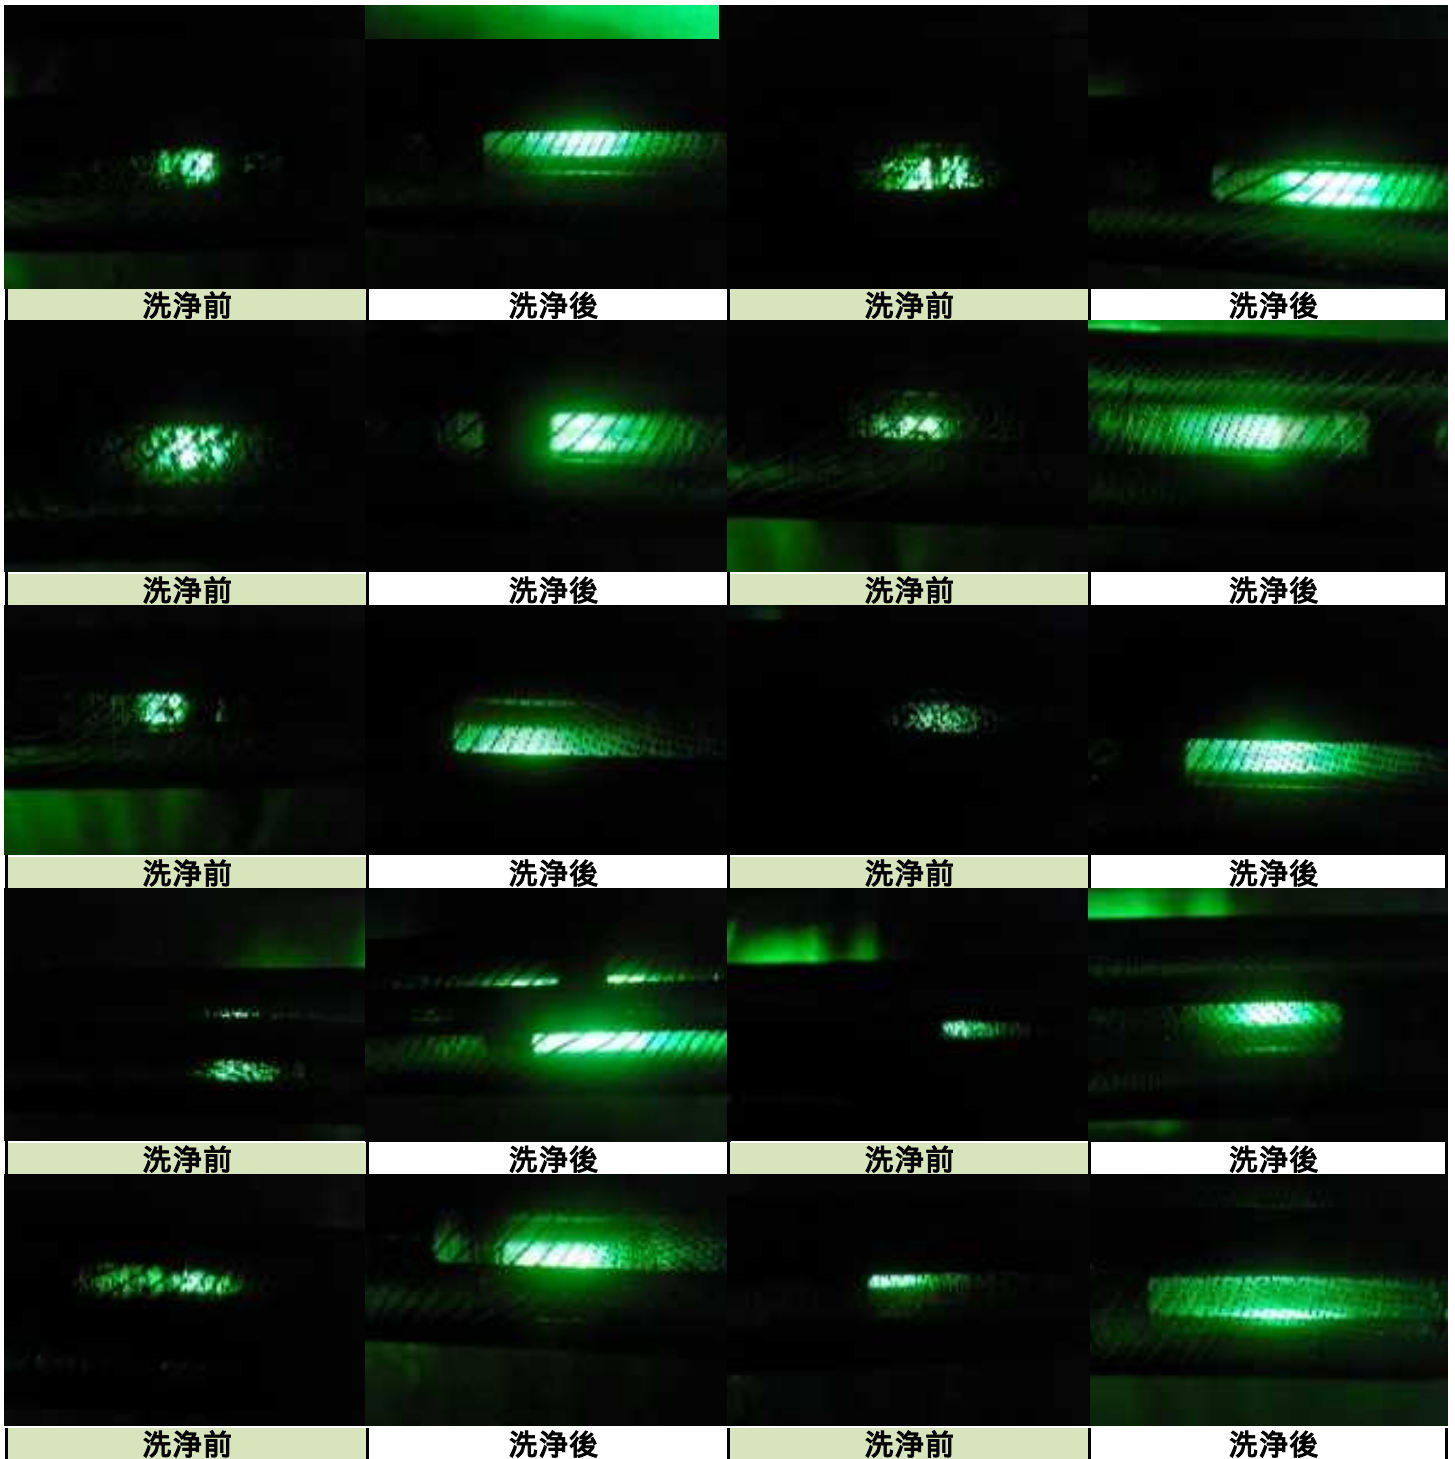

エレメント、フィルター以外にも生活用品や車、バイクの部品、精密部品までご要望に応じ超音波洗浄を行っております。数量も1つから受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。